

Förklaringar till ritning över tilluftläge braskamin


På bifogad ritning är markerat var tilluft (d=100 mm) för braskamin är placerat.

I vardagsrummet är måttet från insida vägg till centrum kanal. På utsidan mäter man från hörnet på kantbalk/sockel.

Vertikalt är luftintaget placerat med centrum ca 150 mm under underkant puts. Vid utnyttjande av detta får man göra en lokal sänkning av plattraden utefter sockeln.

När hålet skall tas upp i sockel samt i parketten: märk ut centrum hål, "knacka" med ex.vis en hammare för att säkerställa läget samt borra ett pilothål (=litet hål) före det slutgiltiga hålet tas upp.

CH

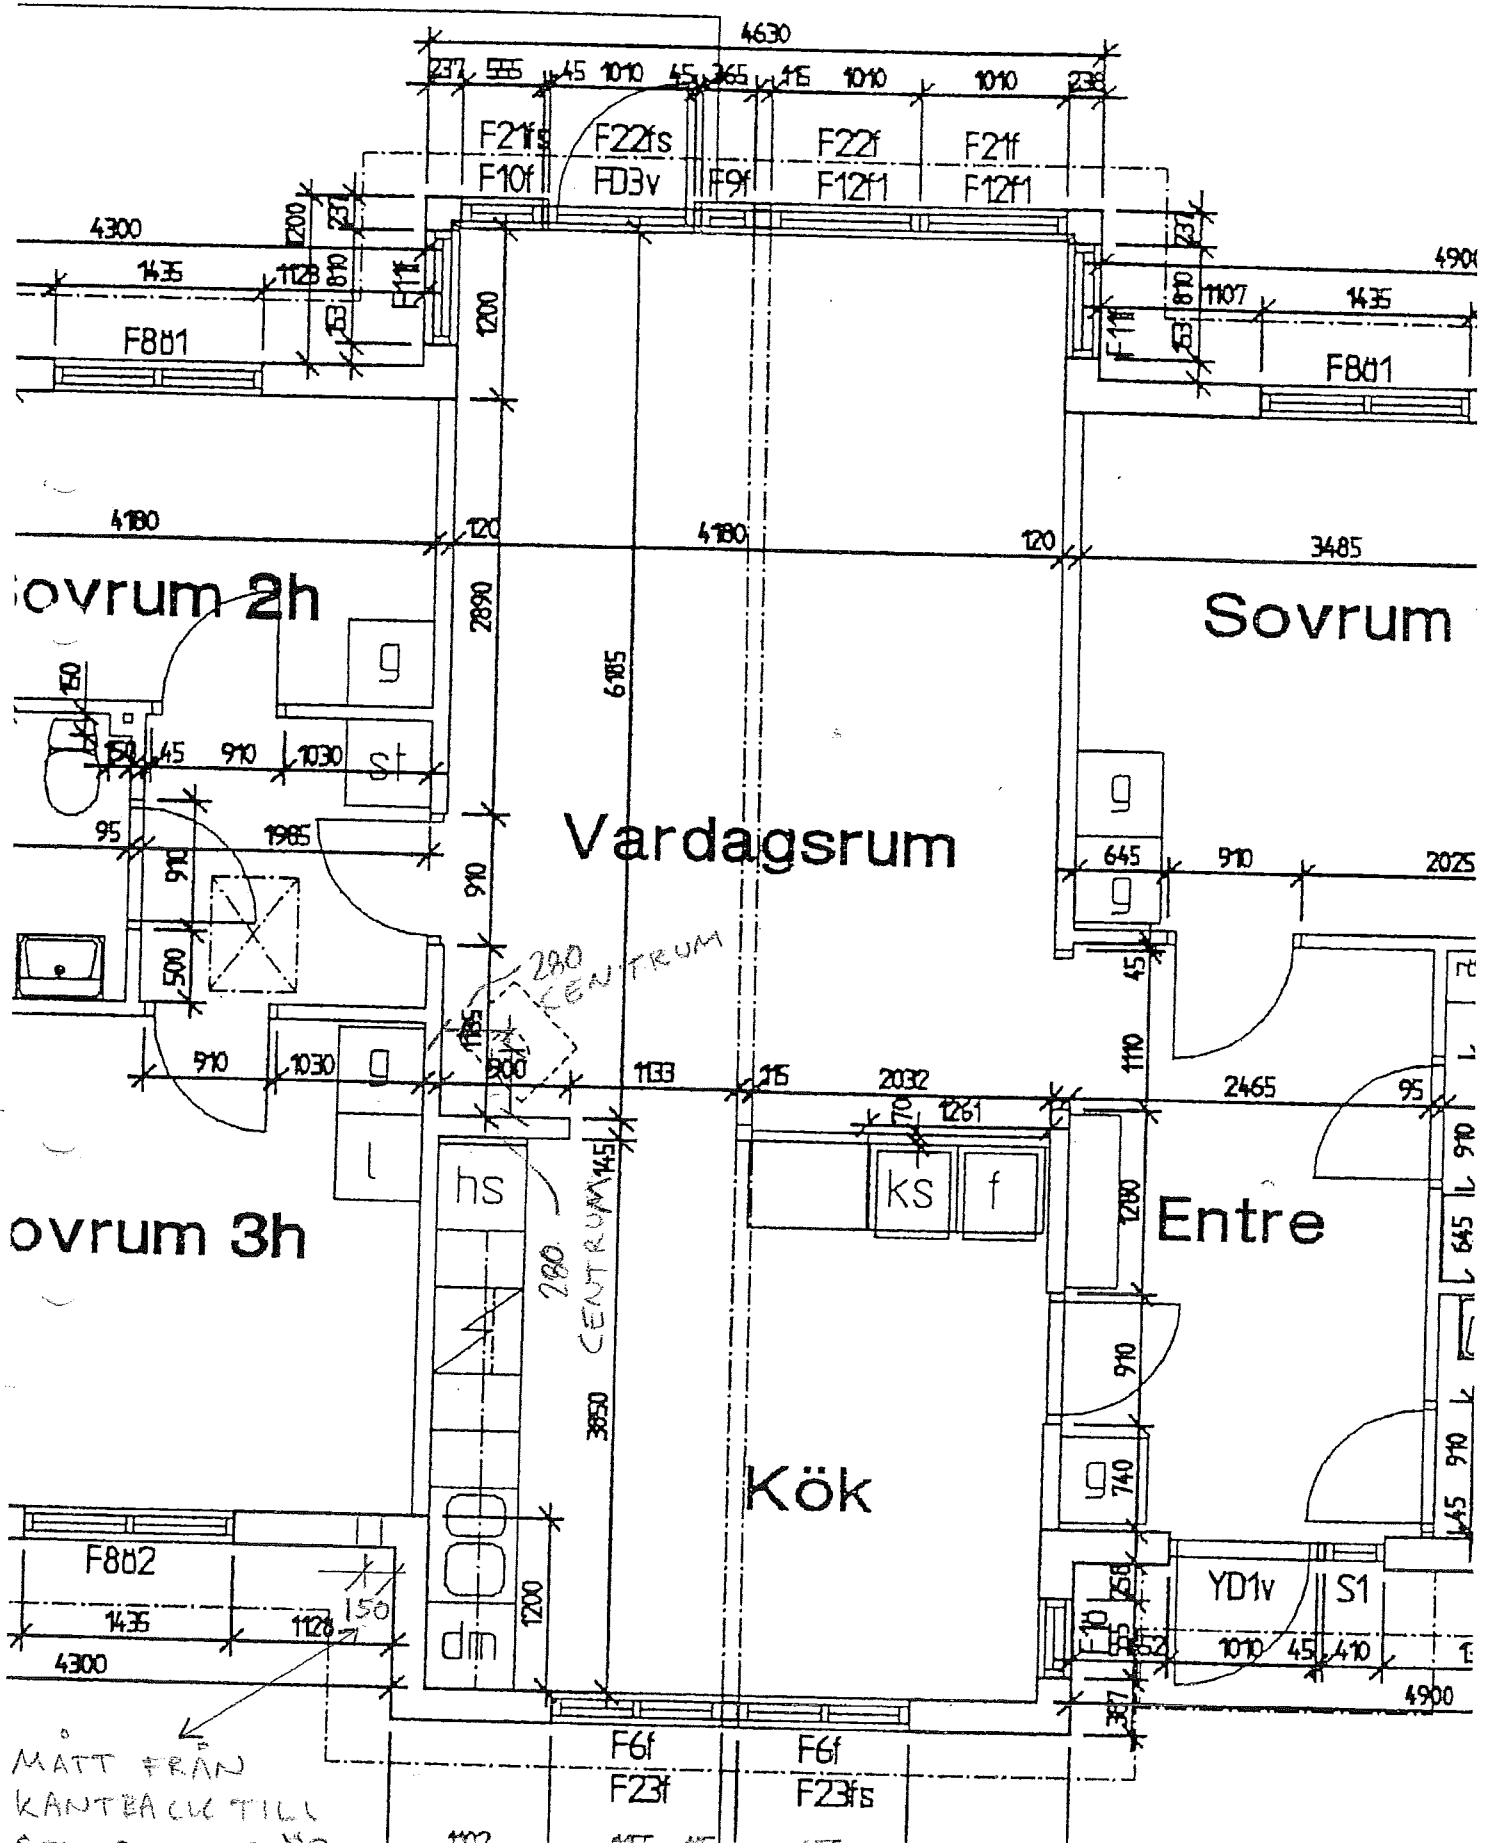

MATT FRÅN
KANTBACKE TILL
CENTRUM RÖR